

MODE D'EMPLOI INSTRUCCIONES

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE

PUB E-IM-2197 **①** 

# **CLOCK AND CALENDAR SETTING** Date setting

Example	June	17	2004
---------	------	----	------

Operation #=	Display [123456789012]	Print Out
	01-01-2003	01•01•2003
[Time Set] (Hold 3 seconds)	01-01-2003	*
0 6 1 7 2 0 0 4 [Time Set]	06-17-2004	06•17•2004
(Return to calculation mode)	0.	0.C

# Time setting

# Example 3:18 pm

Operation 🔛	Display (234567890)2	Print Out
		06•17•2004
(On Calculation mode)	12-00-18 A	12•00 AM
[Time Set] (Hold 3 seconds)	)1(2-01 A	*
0 3 1 8 [AM/PM] [Time Set]	03-18-00P	03•18 PM
(Return to calculation mode)	0.	0.C

# Calculation Examples / Exemples de calculs / Ejemplos de cálculo

- If switches below do not match the example, please set switches as shown.

  Si les commutateurs suivants ne correspondent pas aux exemples, les placer comme ci-dessous.
- Si los interruptores abajo no emparejan el ejemplo, fije por favor los interruptores

	segun	lo de	emost	rade.
(	Calculati	on		+-

Calculation	+- ×÷	Operation		Print Out
DECIMAL + 0 2 3 4 6 F	ROUNDIN £ 5/4 \$	IG GT	PRINT I	TEM

2+(3x4)-5=9	2	0. C 2.00 + 3. x 4. = 12.00 * 12.00 + 5.00 - 9.00 *
-2x3=-6	2 <b>€ ⊠</b> 3 <b>⊟</b>	2x 3. = 6.00 -*
3 <sup>3</sup> =27	3 <b>13</b> <b>=</b>	3. x 3. = 9.00 * 9.00 = 27.00 *
1/7=0.14285714285	DECIMAL ( ) 7 E	7. ÷ 7. = 1.000 * 1.000 = 0.143 *
\$12.55+\$15.75-\$5.30 =\$23.00	DECIMAL ( (	12.55 + 15.75 + <b>5.30</b> - 23.00 *
8+3x3.7+9=18.8666666666	( ( ) 8	8. ÷ 3. x 3.7 = 9.8666666664 * 9.8666666664 + 9. + 18.866666666666666666666666666666666666
123x <del>756</del> 456=56,088	(	123. x 456. = 56,088.00 **
123x 45\$ 6=56,088	123 <b>⊠</b> 455 <b>⊕</b> 6 <b>⊟</b>	123. x 456. = 56,088.00 *

### Tax Calculation / Calcul de taxe / Cálculo de Impuestos

Set Tax Rate Rate: 5%	off on have	0. % * 5. %
Add the Tax Amount Price \$2,000 without tax Tax= ? (\$100) Selling Price with tax = ? (\$2,100)	2000 TAX+	2,000. 5. % 100.00 △+ 2,100.00 *
Deduct the Tax Amount Selling Price \$3,150 with tax Tax = ? (\$150) Price without Tax = ? (\$3,000)	3150 TAX-	3,150. 5. % <b>150.00</b> △- 3,000.00 *
Recall Tax Rate	GT → OFF ON PATE	5. %

# Grand Total Calculation / Calcul du total global / Cálculo del Grand total

			~ ^ ^ /	$\sim$
500+103+32=635 500+96+44 =640 +) 500+84+38 =622 1,897	500 off on filter 500 32 500 96	# #	500.00 103.00 32.00 635.00 500.00 96.00	+ + + G+ +
	44	<b>C</b>	44.00	+
		*	640.00	G+
	500	0	500.00	+
	84	0	84.00	+
	38	C)	38.00	+
		*	622.00	G+
		GT	1,897.00	G♦
	(Clear grand total)	GT	1,897.00	G*
				^ ^

# Item Count / Comptage d'articles / Cuenta de articulo

					_ ^ /	$\overline{}$	
	GT	PRINT ITEM			11 ~ ~		~
18 1)	OFF ON RATE	OFFON	18	<b>63</b>		18.00	+
14 2)	OFF ON HAIE	OFF ON	14			14.00	+
+) 23 3)			23			23.00	+
55				$\Diamond$	003		
- 204)						55.00	$\Diamond$
+) 105)			20			20.00	_
45			10	<b>C3</b>		10.00	+
				*	005		
						45.00	*
					· · · ·	_ ^ ^ _	~ ^

# Percentage Calculation / Calcul de pourcentage / Cálculos de porcentaje

2,000+(2,000x12%) =2,240	( OFF ON )	2000 🗷 12 🕾	2,000. x 12. %
			240.00 *
		0	2,240.00 +%
2,000-(2,000x15%)		2000 🗶	2,000. x
=1,700		15 %±	15. %
			300.00 ★
		-	1,700.00 -%

# Memory Calculation / Calcul à l'aide de la mémoire / Cálculos con memoria

			$\sim$	$\overline{}$	$\sim$	$\overline{}$
		CE C			0.	С
125+78 = 203	125	<b>C</b>			125.00	+
–) 75+103 = 178	78	0			78.00	+
25		*			203.00	*
		M±			203.00	M+
	75	<b>63</b>			75.00	+
	103				103.00	+
		*			178.00	*
		M≡			178.00	M-
	(Recall Memory)				25.00	M♦
	(Clear Memory)	M×			25.00	М×
			1~ ~	-		~ ~

# Data Printout / Impression de données / Impresión de los datos

		~~~
July 14 2004	7 🗖 14 🗖 2004 🗯	# 7.14.2004
1,860	1860 🖽	1,860.00 +
1,420	1420 🖨	1,420.00 +
July 15 2004	7 ■ 15 ■ 2004 #	# 7.15.2004
2,380	2380 🖶	2,380.00 +
+) 2,200	2200 🖶	2,200.00 +
7,860	*	7,860.00 ★

# Cost-Sell-Margin Calculation / Calcul des coûts-ventes-marges / Cálculo de costes-ventas-margen

Calculating Cost		
Selling Price : \$2,000	2000 SELL	2,000. S *
Profit Margin : 30%	30 MARGIN	30. M%
Cost = ?(\$1,050)		1,400.00 C*
Calculating Selling Price		
Cost: \$1,500	1500 COST	1,500. C*
Profit Margin : 20%	20 MARGIN	20. M%
Selling Price = ?(\$2,500)		1,875.00 S*
Calculating Profit Margin		
Cost: \$1,500	1500 COST	1,500. C*
Selling Price : \$2,000	2000 SELL	2,000. S*
Profit Margin = ?(25%)		25.00 M%

# Overflow / Dépassement de capacité / Derramamiento de capacidad

		$\wedge \wedge $
550000000000 x) 23 12650000000000	550000000000 <b>X</b> 23 <b>=</b>	550,000,000,000. x 23. = ERR
(Error)—	뚱 뚱	12.6500000000 <b>*</b> 0. C
6 ÷ 0 = 0 (Error)	6 🖨 0 😑	6. ÷ 0. = ERR
	뗭	0. <b>*</b> 0. C

**ENGLISH BEFORE STARTING** 

Remove the insulation tape and press the [RESET] button at the back of the calculator

#### **DECIMAL POINT SELECTOR SWITCH**

DECIMAL

- Used for designating the decimal point position (+, 0, 2, 3, 4, 6, F) for calculated results.



- Addition and subtraction functions are performed with an automatic 2-digit decimal. It is convenient for currency calculations.
- All effective numbers up to 12 digits are printed or displayed.

#### **ROUNDING SWITCH**



 Used for round-up [ ↑], round-off [5/4], or round-down [ →] to the pre-selected decimal digits in the result.

# **GRAND TOTAL / RATE SET SWITCH**

#### GRAND TOTAL



GT / GT – When the calculations are performed with the GT switch set to "ON" the totals are accumulated in the grand total memory. Each time | x| is pressed, the subtotal number is printed with the symbols G+. When GT is pressed, the intermediate grand total is printed with the symbols G. Press T successively to get the grand total followed by the symbols GX.

# RATE SET



- Set switch to "RATE" for setting or recalling the TAX rate.

# POWER / PRINT / ITEM COUNT SWITCH




Turns power off.



Turns power on. Entries and results will appear on the display, but will not be printed out.



Entries and results will appear on the display and will be printed out.

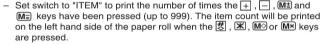

# TAX CALCULATION FUNCTION



Add Tax Key - Used for adding the tax amount to the displayed figure. Deduct Tax Key - Used for deducting the tax amount from the displayed

# **COST-SELL-MARGIN CALCULATION**

COST SELL MARGIN – Used for calculating the cost, selling price and profit margin amount. Enter the value of any 2 items to obtain the balance value item. (e.g. enter the value of the cost and the selling price to obtain the profit margin %.)

# **CLOCK & CALENDAR FUNCTION**



- Used to switch between clock or calendar mode.

12/24

Used to switch between 12 or 24 hour at clock mode time setting.

- Used to switch between AM or PM at clock mode time setting

AM/PM

Used to select date format between "YYYY/MM/DD", "DD/MM/YYYY" or "MM/DD/YYYY" at calendar mode.

- Used to set the date and time in calendar & clock mode

# **OVERFLOW FUNCTION**

In the following cases, when "E" is displayed, the keyboard is electronically locked, and further operation is impossible. Press  $\frac{c\epsilon}{c}$  to clear the overflow. The overflow function

- 1. The result or the memory content exceeds 12 digits to the left of the decimal point.
- 2. Dividing by "0"
- 3. The sequential operation speed is faster than the calculation processing speed. (Buffer Register Overflow)
- Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the memory and tax rate to be lost or altered. Should this occur, use the tip of a ballpoint pen (or similar sharp object) to press the [RESET] button on the back of the calculator. After resetting be sure to set the calendar, clock and tax rate again.

# **SPECIFICATIONS**

Power Source: AC 120V, 60Hz

Operation Temperature: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)

Calculating Capacity: 12 digits maximum Dimension: 332mm(L) x 225mm(W) x 73mm(H) / 13-5/64" (L) x 8-55/64" (W) x 2-7/8" (H) Weight: 1.76 kg (3.9 lb)

(Subject to change without notice)

For CA, USA Only

Included battery contains perchlorate material - special handling may apply.

See <a href="http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/">http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/</a> for detail.

In case of electrical fault (i.e. smoke), disconnect the plug from the electrical socket-outlet immediately. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

# **PRÉPARATIFS**

avant de l'utiliser

**FRANCAIS** Enlever le ruban isolant et appuyez sur le bouton [RESET] à l'arrière de la calculatrice

# **SÉLECTEUR DE DÉCIMALE**



- Sert à indiquer la position de la décimale pour obtenir le résultat des

1121111

Les fonctions addition et soustraction se font avec une décimale automatique de deux chiffres. Également pratique pour calculer les



Tous les numéros comportant jusqu'à 12 chiffres sont imprimés ou

#### COMMUTATEUR D'ARRONDI AU PLUS PRÈS



Lors de l'affichage du résultat, sert à arrondir le chiffre décimal présélectionné à la décimale supérieure ( ♠ ), à arrondir [ 5/4 ], ou arrondir à la décimale inférieure ( ] ).

# **TOUCHE DE TOTAL GLOBAL / RATE SET**

#### TOTAL GLOBAL



- Lorsqu'on effectue des calculs avec le sélecteur GT réglé à « ON », les totaux sont accumulés dans le registre du total global. Chaque fois que l'on appuie sur ເ₭ , le sous-total est imprimé accompagné des symboles G+. Lorsqu'on appuie sur  $\overline{\text{at}}$ , le total global actuel est imprimé accompagné des symboles G $\diamondsuit$ . Appuyer sur  $\overline{\text{at}}$  une deuxième fois pour obtenir le total global suivi des symboles G ж.

# RATE SET

GT OFF ON RATE

Mettre le sélecteur sur «RATE» Pour entrer le taux de conversion de TAXE

#### MARCHE / IMPRESSION / COMPTEUR D'ARTICLES

Met la calculatrice hors tension

affichés, mais non imprimés.

PRINT ITEM

Met la calculatrice sous tension. Les entrées et les résultats seront



Les entrées et les résultats seront affichés et imprimés.



Régler le sélecteur à « ITEM » pour imprimer le nombre de fois (jusqu'à 999) où l'on a appuyé sur les touches [+], [-], (賦) et (賦). Appuyer sur les touches (護), (ж), (№) ou (№) pour imprimer le comptage d'articles sur le côté gauche du rouleau de papier.

#### **FONCTION CALCUL DE TAXE**

Touche addition de taxe - Sert à ajouter le montant de la taxe aux chiffres affichés

TAX-

Touche soustraction de taxe - Sert à déduire le montant de la taxe des chiffres affichés.

# **CALCUL DES COÛTS-VENTES-MARGES**

- Utilisé pour le clacul du coûts, des prix de vente et du ratio de marge bénéficiaire. Entrer la valeur de 2 éléments pour obtenir la valeur moyenne. (par ex. Entrer la valeur du coût et du prix de vente pour obtenir la marge bénéficiaire %.)

# FONCTION DU L'HORLOGE ET DE CALENDRIER



- Utilisé pour commuter entre le mode horloge et le mode calendrier.

12/24

- Utilisé pour commuter entre 12 et 24 heures en réglant l'heure dans le mode horloge

Time Set AM/PM Utilisé pour régler la date et l'heure dans les modes horloge et calendrier. Utilisé pour commuter entre AM et PM en réglant l'heure dans le mode horloge.

Utilisé pour choisir le format de la date parmi "AAAA/MM/JJ", "JJ/MM/AAAA" ou "MM/JJ/AAAA" dans le mode calendrier.

# FONCTION DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ

L'allumage du symbole « E » à l'afficheur et l'impression d'une ligne pointillée signifient le dépassement de capacité de la calculatrice. Dans un tel cas, le clavier est verrouillé électroniquement et l'utilisation de la calculatrice devient impossible. Appuyer sur pour éliminer le dépassement de capacité.

Les circonstances suivantes provoquent le dépassement

- Le résultat ou le contenu de la mémoire dépasse 12 chiffres à gauche de la décimale.
   La division par « 0 ».
- Lorsque la vitesse de l'opération séquentielle est plus rapide que la vitesse de calcul. (Dépassement du registre tampon)

110

Une interférence électromagnétique ou une décharge électrostatique peuvent provoquer un disfonctionnement de l'affichage ou de la mémoire et le taux d'imposition peut être perdu ou modifié. Si cela se produit, employez la pointe d'um stylo bille (ou objet pointu similaire) pour presser sur le bouton [RESET] à l'arrière de la calculatrice. Après réinitialisation, veillez à régler de nouveau la date, l'heure et le taux d'imposition.

#### **FICHE TECHNIQUE**

Alimentation: c.a. 120 V, 60 Hz Température d'utilisation: De 32°F à 104°F(de 0°C à 40°C)

Capacité de calcul : 12 chiffres max.

Dimensions : 332 mm (long.) x 225 mm (larg.) x 73 mm (haut.)

13 po 5/64 (long.) x 8 po 55/64 (larg.) x 2 po 7/8 (haut.)

Poids: 1.76 kg (3.9 lb)

(Sous réserve de modifications sans préavis.)

En cas de défaillance électrique (à savoir une fumée), débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant électrique. La prise de courant électrique doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

Retire la cinta aislante y presione el botón [RESET] en la parte trasera de la calculadora antes de usarla

# INTERRUPTOR SELECTOR DE PUNTO DECIMAL



- Utilizado para designar la posición del punto decimal para (+, 0, 2, 3, 4, 6, F) los resultados calculados.



- Las adiciones y substracciones son realizadas con dos dígitos decimales automáticamente. Es conveniente para cálculos monetarios.
- -Todos los números efectivos hasta 12 dígitos son impresos o desplegados

#### **CONMUTADOR DE REDONDEO**



– Es usado para redondear el resultado hacia arriba [ 🛧 ], redondear [5/4], o redondear hacia abajo [ ] a la cantidad de decimales preseleccionados.

# TECLA DE GRAN TOTAL / RATE SET

#### **GRAN TOTAL**



GT / GT - Cuando los cálculos son realizados con el conmutador GT colocado en Activado (ON), los totales son acumulados en el registro de gros total Cada vez que usted presiona ※ , el subtotal y el símbolo G+ son impresos. Cuando usted presiona la tecla © , el gran total intermedio es desplegado e impreso con el símbolo G♦. Presione © por segunda vez para obtener el gran total seguido por el símbolo G X

# RATE SET



Sitúe el interuptor en "RATE" Para fijarlo en el modo de conversión "TAX"

#### CONMUTADOR ENCENDIDO / IMPRESIÓN / RECUENTO ITEM



Activa la calculadora



- Desactiva la calculadora. Entradas y resultados aparecerán en la pantalla, pero no serán impresos. Entradas y resultados aparecarán en pantalla y serán impresos.



Fije en (ITEM) para imprimir el número de veces que las teclas +, -, M± y M= han sido usadas (hasta 999). La cuenta de items se imprimirá del lado izquierdo del papel de rollo cuando las teclas 凄, 🕱,

Mo o M∗ son presionadas.

# **FUNCIÓN DE CÁLCULO DE IMPUESTO**

TAX +

Tecla de Sumar Impuesto – Se utiliza esta tecla para sumar el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla.



Tecla de Restar Impuesto - Se utiliza esta tecla para reducir el importe del impuesto de la cifra que aparece en la pantalla.

# CÁLCULO DE COSTES-VENTAS-MARGEN

COST SELL MARGIN - Se utiliza para calcular el coste, el precio de venta y el porcentaje del margen. Introduzca el valor de dos de estas tres variables para obtener el resultado del balance cor respondiente. (Por ejemplo, introduzca el valor del coste y del precio de venta para obtener el margen de beneficio %).

# **FUNCIÓN DEL RELOJ Y DEL CALENDARIO**

**(C)** 

- Sirve para cambiar entre los modos de reloj y calendario.

12/24

- Sirve para cambiar entre 12 o 24 horas en el ajuste horario del modo de reloi.

Time Set AM/PM

 Sirve para fijar la fecha y la hora en los modos de calendario y reloj. - Sirve para cambiar entre AM o PM en el ajuste horario del modo de

Format

 Sirve para seleccionar el formato de fecha entre "AAAA/MM/DD". "DD/MM/AAAA" o "MM/DD/AAAA" en el modo de calendario.

# **FUNCIÓN DE REBOSE**

En los siguientes casos, cuando aparece una "E" en la pantalla, una línea de puntos es impresa, el teclado se bloquea electrónicamente, y la operación subsiguiente no es posible, presione 👺 para borrar el rebose. La función de rebose ocurre cuando:

- 1. El resultado o el contenido de la memoria excede de 12 dígitos a la izquierda del punto decimal
- Divide por "0"
- 3. La velocidad de la operación secuencial es más rápida que la velocidad del proceso de cálculo. (Rebosamiento del registro de la memoria intermedia)
- Las interferencias electromagnéticas o las descargas electrostáticas pueden originar que la pantalla funcione incorrectamente o que la memoria y el tasa arancelaria se pierdan o alteren. Si esto sucede, utilice la punta de un bolígrafo (u objeto con punta similar) para pulsar el botón [RESET] (Restablecer) situado en la parte posterior de la calculadora. Una vez restablecida, asegúrese de volver configurar el calendario, el reloj y el tasa arancelaria.

# **ESPECIFICACIONES**

Suministro de Energía: CA120V 60Hz

Suministro de Energia: CA120V 60HZ
Temperatura de operación: 32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Capacidad de Cálculos: Máximo de 12 dígitos
Dimensiones: 332mm (longitud) x 225mm (ancho) x 73mm (alto)
13-5/64" (longitud) x 8-55/64" (ancho) x 2-7/8" (alto)

Peso: 1.76 kg (3.9 lb)

(Sujeto a cambios sin previo aviso)

# Para el Ca. los E.E.U.U. Solamente

La batería incluida contiene el material del perclorato - El manejo especial debe ser

Para el detalle, por favor ver http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate En caso de fallo eléctrico (es decir, humo), desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente eléctrica. La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y se debe tener fácil acceso a ella.

#### REPLACING THE INK RIBBON

Note: Turn the power switch off.

- 1) Lift up the tab on the back-side of the printer cover, and then remove the cover. (Figure 1)
- 2) While pinching together the ribbon lock (A) in the direction of arrow, lift ribbon spools off the shafts. Discard the old ribbon and spools. (Figure 2)
- 3) Separate the spools of new ribbon between the tape and printer head. Guide it around the four positions of the ribbon guide (B) and place the spools on the shafts. (Figure 3)
- 4) When the ribbon spools have settled, release the ribbon locks. If necessary, rotate the spools until the pegs on the botton of the spool seat themselves in the holes of the spool holder. (Figure 4)
- 5) Rotate either spool to take up any ribbon slack, making sure that the ribbon is positioned around the four ribbon guides. Replace the printer cover. (Figure 5)

IMPORTANT: Use only the same type of ribbon spools.

# COMMENT CHANGER LE RUBAN

ENGLISH

Nota: Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension.

- 1) Soulever la sailie à l'arriére du couvercle de l'imprimante, et enlever le couvercle (Figure 1)
- 2) Tout en maintenant le loquet du ruban (A) vers la flèche, soulevez les bobines de ruban hors des axes. Enlevez les rubans et les bobines usés. (Figure 2)
- 3) Séparez les bobines du nouveau ruban entre le papier et la tête de l'imprimante. Faites passer par les quatre positions selon l'indicateur de ruban (B) et placez les bobines sur le axes. (Figure 3)
- 4) Ajustez bien les bobines et relâchez les loquets. Si nécessaire, faites tourner un peu les bobines dans les deux sens jusqu' à ce que les chevilles en bas des bobines s'installent bien dans les trous du support de bobine. (Figure 4)
- 5) Faites tourner l'une ou l'autre bobine pour tendre le ruban et assurez-vous que le ruban passe bien par les quatre points indiqués. Replacez le couvercle de l'imprimante. (Figure 5)

NOTE IMPORTANTE: Utilisez toujours le même genre de bobine de ruban et installez le rouleau encreur comme indiqué.

#### COMO CAMBIAR LA CINTA

Nota: Apáguela.

- 1) Levante la pestaña del lado posterior de la tapa de la impresora y luego retire la tapa. (Figura 1)
- 2) Mientras sostiene el seguro de la cinta (A) en la dirección de las flechas, levante los carretes de cinta del eje. Deseche la cinta y carretes viejos. (Figura 2)
- 3) Separe los carretes de cinta nueva entre la cinta y la cabeza de la impresora Guíe la cinta alrededor de las cuatro guias de cinta (B) y coloque los carretes encima de los ejes. (Figura 3) 4) Permita que los carretes se asienten y suelte los seguros de cinta. Si es
- necesario, gire los carretes hasta que las clavijas en la base encajen en los huecos del soporte de carrete. (Figura 4)
- 5) Gire cualquiera de los carretes para templar la cinta y asegúrese que la cinta pase por las cuatro guias de cinta. Coloque nuevamente la cubierta de la impresora. (Figura 5)

NOTA IMPORTATE: Utilice unicamente el mismo tipo de carretes de cinta y coloque la cinta de la manera indicada.











ENGLISH

#### INSTALLING PRINTING PAPER

1) Lift up the paper arm. (Figure 5)

- When inserting the paper, cut the edge of the paper as shown.
   Place the new paper roll on the arm. The edge of the paper should be positioned as shown. (Figure 6)
- Suitable paper roll Width: 2-1/4" (57mm)

Diameter: 3-3/8" (86mm)

3) Insert the paper into the slit at the back of the machine as indicated. (Figure 7)

4) Turn the power switch on. Press the paper feed key FEED to advance the paper as shown. (Figure 8)

# CHARGEMENT DU PAPIER D'IMPRESSION

FRANCAIS

1) Soulever le bras d'alimentation du papier. (Figure 5)

- Couper le bord du papier avant de l'insérer, tel qu'indiqué.
- 2) Placer un rouleau de papier neuf sur le bras. Le bord du papier doit être disposé tel qu'indiqué. (Figure 6)
- Rouleau de papier approprié Largeur : 2 po 1/4 (57mm)
   Diamètre : 3 po 3/8 (86mm)

3) Insérer le papier dans la fente à l'arrière de la calculatrice. (Figure 7) 4) Mettre la calculatrice sous tension. Appuyer sur la touche d'alimentation FEED pour faire avancer le papier. (Figure 8)

# INSTALANDO PAPEL DE IMPRESIÓN


**ESPAÑOL** 

1) Levantar la cubierta de la impresora. (Figura 5)

- Antes de introducir el papel, corte el borde del papel como se muestra.
- Coloque el nuevo rollo de papel en el brazo de la calculadora. El borde del papel deberá ser colocado como se muestra en la Figura 6.
- Rollo de papel adecuado Ancho: 2-1/4" (57mm)

Diámetro: 3-3/8" (86mm) max.

- 3) Introduzca el papel en la ranura posterior de la máquina, como se indica en la Figura 7.
- 4) Encienda la calculadora. Presione la tecla de advance de papel [FEED] para avanzar el papel como se muestra. (Figura 8)

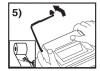








#### BEFORE USING THE PRINTER FOR FIRST TIME **AVANT DE COMMENCER** ANTES DE EMPEZAR

Remove the tape on the ink ribbon of the calculator before use.

Retirez la bande sur le ruban d'encre du calculateur avant de l'utiliser. Quite la tapa de la cinta gris la calculadora antes de utilizarla.



FS

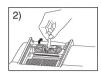

#### CANON CONSUMER CALCULATOR LIMITED WARRANTY

The limited warranty set forth below is given by Canon U.S.A., Inc., (Canon U.S.A.) and Canon Canada Inc., (Canon Canada) with respect to Calculators purchased and used in the United States and Canada respectively.

This limited warranty is only effective upon presentation of proof of purchase (bill of sale) to Canon U.S.A. or Canon Canada Factory Service Center. Canon Calculators, when delivered to you in a new condition in the original container, are warranted against defective materials or workmanship as follows: for a period of one (1) year from the date of original purchase, defective parts or Calculators returned to a Canon U.S.A. or Canon Canada Factory Service Center and proven to be defective upon inspection, will be exchanged at Canon U.S.A.'s or Canon Canada's sole option, for new or comparable rebuilt parts or calculators (of the same or similar model). Warranty for replacement shall not extend the original warranty period of the defective calculator.

When returning Calculators under this limited warranty, you must pre-pay the shipping charges, if any, and enclose a complete explanation of the problem. Calculators covered by this limited warranty will be repaired at Canon U.S.A.'s or Canon Canada Selo option, and returned to you without charge by any Canon U.S.A. or Canon Canada Service Center. This warranty does not cover rechargeable batteries that may be supplied with the Calculator, as to which batteries there shall be no warranty or replacement.

Information Technology Services and CANON CANADA INFORMATION/SERVICE CENTER will refer you to the nearest Factory Service Center. Repairs not under warranty will be at such cost as Canon U.S.A. or Canon Canada may from time to time generally establish.

This limited warranty covers all defects encountered in normal use of the calculators, and does not apply in the following

This limited warranty covers all defects encountered in normal use of the calculation, accident, electrical current fluctuations, failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions prescribed in Canon U.S.A.'s or Canon Canada's instruction manual or service performed by other than a Canon U.S.A. or Canon Canada Factory Service Center. (b) Use of parts (other than those distributed by Canon U.S.A. or Canon Canada) which damage the Calculator or cause abnormally frequent service calls or service problems. (c) If any Calculator has had its serial numbers or dating altered or removed. (d) Loss or damage to the Calculator due to leaking batteries (other than rechargeable batteries supplied as original equipment with the Calculator by Canon U.S.A. or Canon Canada) or water damage.

equipment with the Calculator by Canon U.S.A. or Canon Canada) or water damage.

NO IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION)\* INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION)\* OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, APPLIES TO THE CALCULATORS AFTER THE APPLICABLE PERIOD OF EXPRESS WARRANTY STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY, EXCEPT AS MENTIONED ABOVE, GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THE CALCULATORS SHALL BIND CANON U.S.A. OR CANON CANADA. (SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU! NEITHER CANON U.S.A. NOR CANON CANADA THALL BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR FOR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSCOUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE CALCULATOR, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF CANON U.S.A. OR CANON CANADA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST CANON U.S.A. OR CANON CANADA ABS DEAN DAVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR INABILITY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND ANTARD AND THE PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO YOU. THE NECLUSION OR THE PROPERTY AND THE PROPERTY AND THE REGLIGENCE OF CANON U.S.A. OR CA

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

One Canon Plaza, Lake Success, New York 11042-1198 6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7 \*CANADA Canon U.S.A., Inc. Canon Canada Inc.

Canon Information Technology Services in the United States

For all general inquiries, operational assistance, accessory orders or for the location of the nearest service facility for this product in the United States, please contact:

product in the United States, please contact:

Canon U.S.A., Inc.

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042,
Customer Relations Division
1-800-828-4040

Please keep a copy of your original bill of sale. In order to obtain warranty service, you will need to present a copy of your original bill of sale from your Consumer Calculator retailer at the time of service.

Also please keep all packing materials and the original packing box to protect your equipment, should you need to transport it for service.

Canon Information/Service Centers in Canada

Should service be necessary, please call 1 800-OK CANON for information regarding the nearest Authorized Service Facility:
Canon Canada Inc.
Canon Canada In

#### **FCC REGULATIONS**

FCC REGULATIONS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions;

1) his device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from high.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or
modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

\*\*REGLEMENT DE LA FCC\*\*

Cet appareil est conforme à la Section 15 des règlements de la F.C.C. Son fonctionnement est visé par les deux
stipulations suivantes:

1) Plappareil ne peut causer d'interférence nuisible, et
2) Plappareil doit pouvoir subir foute interférence, y compris une interférence pouvant perturber son fonctionnement.

\*\*Remarque : L'appareil a été soumis à des tests et il a été détermine qu'il respecte les limites d'un appareil numérique de classe B. conformément à l'article 15 du règlement de la F.C.C. Son formétes met aux directives, il p

Interference-Causing Equipment Regulations
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Industry Canada."

Règlement sur le matériel brouilleur
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils numériques » NMB-003 édictée par Industrie Canada.

#### GARANTIE RESTREINTE DES CALCULATRICES GRAND PUBLIC DE CANON

La présente garantie restreinte est fournie par Canon U.S.A., Inc. (« Canon U.S.A. ») et par Canon Canada Inc. (« Canon Canada ») à l'égard des calculatrices achetées et utilisées aux États-Unis et au Canada respectivement.

La présente garantile restreinte est valable seulement sur présentation d'une preuve d'achat (facture de vente) à un centre d'entretien et après-vente autorisé de Canon U.S.A. ou de Canon Canada. Les calculatrices de Canon, lorsqu'elles sont livrées à l'état neuf dans leur emballage d'origine, sont garanties contre tout vice de matière et de tabrication comme suit : pendant une période de un (1) an à compter de la date de l'achat initial, les pièces défectues ou les calculatrices qui sont retournées à un centre d'entretien et après-vente autorisé de Canon U.S.A. ou de Canon Canada et dont l'inspection confirme une défectuosité seront remplacées à la discrétion exclusive de Canon U.S.A. ou de Canon Canada par des pièces ou des calculatrices qui de canon d'une de canon Canada par des pièces ou des calculatrices neuves ou remises à neuf comparables du même modèle ou d'un modèle comparable. La durée de garantie des pièces de remplacement n'excédera en aucun cas la durée intiale de la garantie de la calculatrice défectueuse.

Pour retourner une calculatrice dans le cadre de la présente garantie restreinte, il faut payer d'avance les frais d'expédition, s'il y a lieu, et joindre une explication détaillée du problème. Les calculatrices couvertes par la présente garantie restreinte seront réparées à la discrétion exclusive de Canon U.S.A. ou de Canon Canada et vous seront retournées sans frais par le centre d'entretien et après-vente de Canon U.S.A. ou de Canon Canada. La présente garantie ne couvre pas les piles rechargeables qui pourraient être fournies avec la calculatrice. Aucune autre garantie ni aucun remplacement ne sont prévus pour les piles dans le cadre de la présente entente.

Les Services de la technologie de l'information et le CENTRE DE SERVICE ET D'INFORMATION DE CANON CANADA vous dirigera vers le centre d'entretien et après-vente autorisé le plus proche. Le coût des réparations non couvertes par la présente garantie sera celui que Canon U.S.A. ou Canon Canada établira à l'occasion.

La présente garantie restreinte couvre toutes les défectuosités constatées pendant l'utilisation normale des calculatrices et

La présente garantie restreinte couvre toutes les défectuosités constatées pendant l'utilisation normale des calculatrices et ne s'applique pas aux cas suivants :

a) Perte ou endommagement des calculatrices, causé par l'usage abusif, la manipulation négligente, les modifications, les accidents et les variations de courant électrique, ainsi que l'omission d'observer les directives à l'égard du mode d'utilisation, des conditions d'entretien et des mesures de protection de l'environnement énoncées dans le manuel d'utilisation de Canon U.S.A. ou de Canon Canada et l'entretien effectué ailleurs que dans un centre d'entretien et aprèsvente autorisé de Canon U.S.A. ou de Canon Canada;
b) utilisation de pièces (autres que celles distribuées par Canon U.S.A. ou Canon Canada) ayant pour effet d'endommager les calculatrices ou d'entraîner une fréquence anormale d'appels d'entretien ou de problèmes nécessitant le recours au service d'entretien et après-vente;
c) modification ou retrait du numéro de série ou de datation de toute calculatrice par la fuite des piles (autres que les piles rechargeables fournies en équipement d'origine avec la calculatrice par Canon U.S.A. ou Canon Canada) ou dommages causés par l'eau.

rechargeables fournies en equipement d'origine avec la calculatrice par Canon U.S.A. ou Canon Canada) ou dommages causés par l'éeau.

AUCUNE GARANTIE (OU CONDITION)\* IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE (OU CONDITION)\* IMPLICITE À CEGARD DE LA QUALITÉ MARÇHANDE OU DE L'APITTUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. NE S'APPLIQUE AUX CALCULATRICES APRÈS LA PÉRIODE PRESCRITE DE LA GARANTIE EXPRESSE SUSMENTIONNÉE ET, A L'EXCEPTION DE L'ADITE GARANTIE EXPRESSE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE CACORDÉES PAR TOUTE PERSONNE, ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ À L'ÉCARD DES CALCULATRICES N'AURONT POUR EFFET DE LIER CANON USA. OU CANON CANADA À L'EGARD DES CALCULATRICES N'AURONT POUR EFFET DE LIER CANON USA. OU CANON CANADA À L'EGARD DES CALCULATRICES N'AURONT POUR EFFET DE LIER CANON USA. OU CANON CANADA À L'EGARD DES CALCULATRICES S'APPLIQUE PAS DANS VOTRE CAS.) CANON U.S.A. ET CANON CANADA N'ASSUMENT AUCUNE RESPRONSABILITÉ À L'EGARD DES CONOMIES OU DES PROFITS NON REALISES, NI A L'EGARD DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU ACCESSOIRE DÉCOULANT DE L'USAGE, DE L'USAGE IMPROPPRE OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LES CALCULATRICES, QUELLE QUE SOIT L'ARGUMENTATION JURIDIQUE SUR L'AQUELLE S'APPUIE LA DEMANDE ET MÉMÉ SI CANON U.S.A. OU CANON CANADA À ETÉ NIFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ D'UTILISER LES CALCULATRICES, QUELLE QUE SOIT L'ARGUMENTATION JURIDIQUE SUR L'AQUELLE S'APPUIE LA DEMANDE ET MÉMÉ SI CANON USA. A. OU CANON CANADA À ETÉ NIFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ D'UTILISER LES CALCULATRICES, QUELLE QUE SOIT L'ARGUMENTATION JURIDIQUE SUR L'AQUELLE S'APPUIE LA DEMANDE ET MÉMÉ SI CANON USA. A. OU CANON CANADA À ETÉ NIFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ D'UTILISER LES CALCULATRICES VENDUES D'USAGE, DE L'USAGE IMPROPRE OU D'EL L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LES CALCULATRICES VENDUES PAR CANON USA. OU CANON CANADA NE SERA SUPERIEUR AU MONTANT DU PRIX D'ACHAT DE LA CALCULATRICE VENDUE PAR CANON USA. OU CANON CANADA CES P

La présente garantie restreinte vous accorde des droits particuliers reconnus par la loi et il se peut que vous disposiez d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Canon U.S.A., Inc. One Canon Plaza, Lake Success, New York 11042-1198 Canon Canada Inc. 6390 ch Dixie Mississauga ON L5T 1P7 \* CANADA

Services de la technologie de l'information de Canon aux États-Unis

Pour obtenir des renseignements généraux, de l'aide technique ou des commandes d'accessoires ou pour connaître l'emplacement du centre d'entretien et après-vente de ce produit le plus proche aux États-Unis, veuillez communiquer avec :

avec :

Canon U.S.A., Inc.

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042,
Customer Relations Division
1-800-828-4040

Veuillez conserver un exemplaire de votre facture de vente initiale. Si vous désirez recevoir du service après-vente dans le cadre de cette garantie, vous devez présenter au centre de service un exemplaire de la facture de vente initiale de la calculatrice de Canon obtenu chez le détaillant.

Veuillez garder tout le matériel d'emballage et toutes les boîtes d'emballage d'origine au cas où vous en auriez besoin pour transporter la calculatrice au centre de service.

Centres de service et d'information de Canon au Canada

Si vous avez besoin d'un service, composez le 1 800 OK CANON pour obtenir tous les renseignements sur le centre d'entretien et après-vente autorisé le plus proche.

Canon Canada Inc. 5990 ch Côte-de-Liesse, Montréal QC H4T 1V7

Canon Canada Inc. 6390 ch Dixie, Mississauga ON L5T 1P7

ENGLISH Memory backup battery retains the tax rate, calendar and clock setting, when the power is off or even when the AC cord is disconnected.

Battery: 1 Lithium battery (Type: CR2025)

Battery life: Backup time 2000 hours

# FRANCAIS

Battery life: Backup time 2000 hours
Replace back-up battery
After replace the back-up battery, press the [RESET] button. After resetting be sure to
set the calendar, clock and tax rate again.
CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of
used batteries according to the instruction.
Pile de secours permettant de garder en mémoire, le tarif de TVA, les réglages du
calendrier et de l'heure, lorsque l'appareil est éteint ou même lorsque le cordon secteur
est débranché.

est débranché.
Pile : 1 pile lithuim (Type : CR2025)
Durée de la pile : Heure du souper 2000.

Durée de la pile : Heure au souper 2000.
Remplacement de la pile de secours
Après avoir remplacé la pile de secours, appuyez sur le bouton [RESET]. Après
Après avoir remplacé la pile de secours, appuyez sur le bouton [RESET]. Après
réinitalisation, veillez à régler de nouveau la date, l'heure et le taux d'imposition.
ATTENTION: Il existe un risqué d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type
inadéquat. Débarrassez-vous des piles usagées selon les instructions.

La batería de seguridad de la memoria conserva la carga y el ajuste del calendario y del reloj cuando se interrumpe la alimentación o incluso cuando se desconecta el cable de CA. Pila: 1 pila de litio (Type: CR2025) Duración de la pila: Tiempo de backup 2000 horas. Reemplazo de la batería de respaldo

Después de reemplazar la batería de respaldo, presione el botón [RESET]. Una vez restablecida, asegúrese de volver configurar el calendario, el reloj y el tasa

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se utiliza un tipo de bateria incorrecto. Siga las instrucciones para desechar las baterias









CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.

17/F., Ever Gain Plaza, Tower One, 82-100 Container Port Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

CANON U.S.A., INC.

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. CANON CANADA INC.

6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario, L5T 1P7, Canada CANON LATIN AMERICA, INC. 703 Waterford Way, Suite 400, Miami, FL 33126, U.S.A.

PUB F-IM-2197 (1)